

MASTERBUILT®



MB20070924

Digitální elektrická WiFi udírna 710

Digitální Wi-Fi elektrická udírna 710


Elektrická digitální udírna s WiFi 710

Vítejte | Vítejte | Vítejte


Montáž Obrázky jsou zobrazeny jako první. Před montáží a použitím spotřebiče si prosím přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny.

Nejprve se zobrazí montážní obrázky. Před sestavením a použitím spotřebiče si prosím přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny.


Nejprve se zobrazí obrázky sestavy. Před sestavením a použitím spotřebiče si přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny.

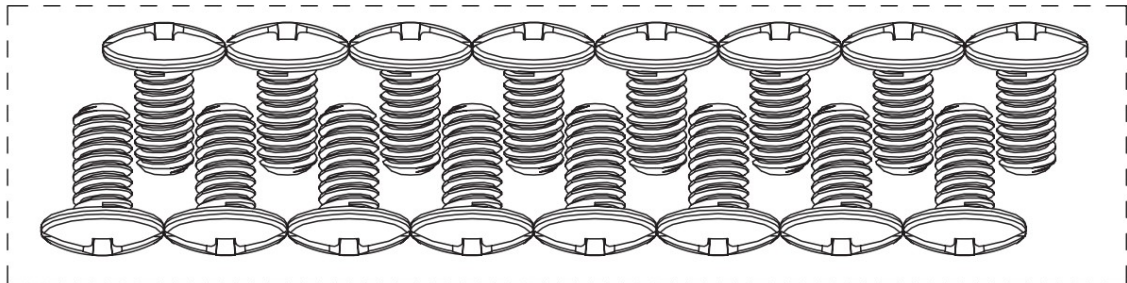


A / 16

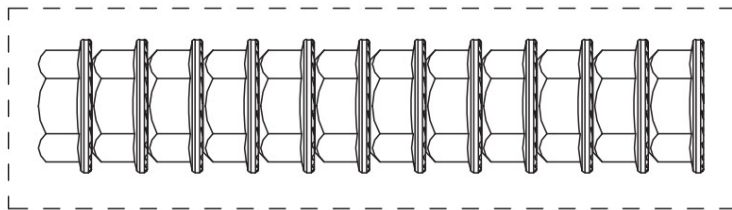


B / 12

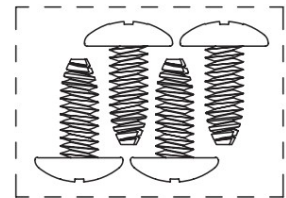


E / 4

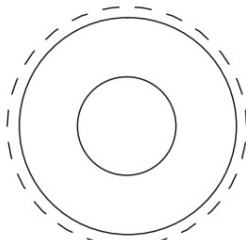


C / 4

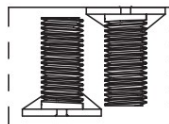

F / 2

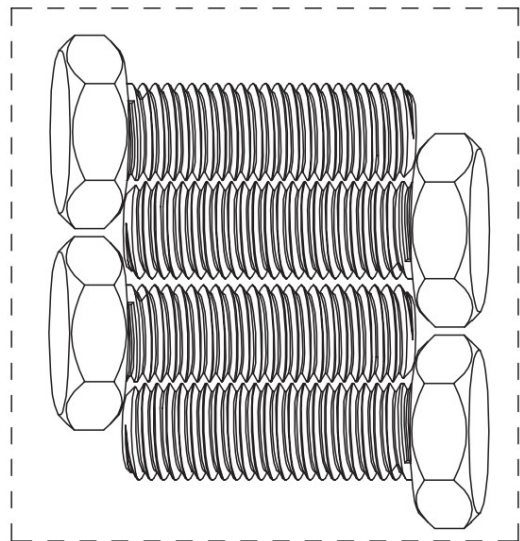

D / 4


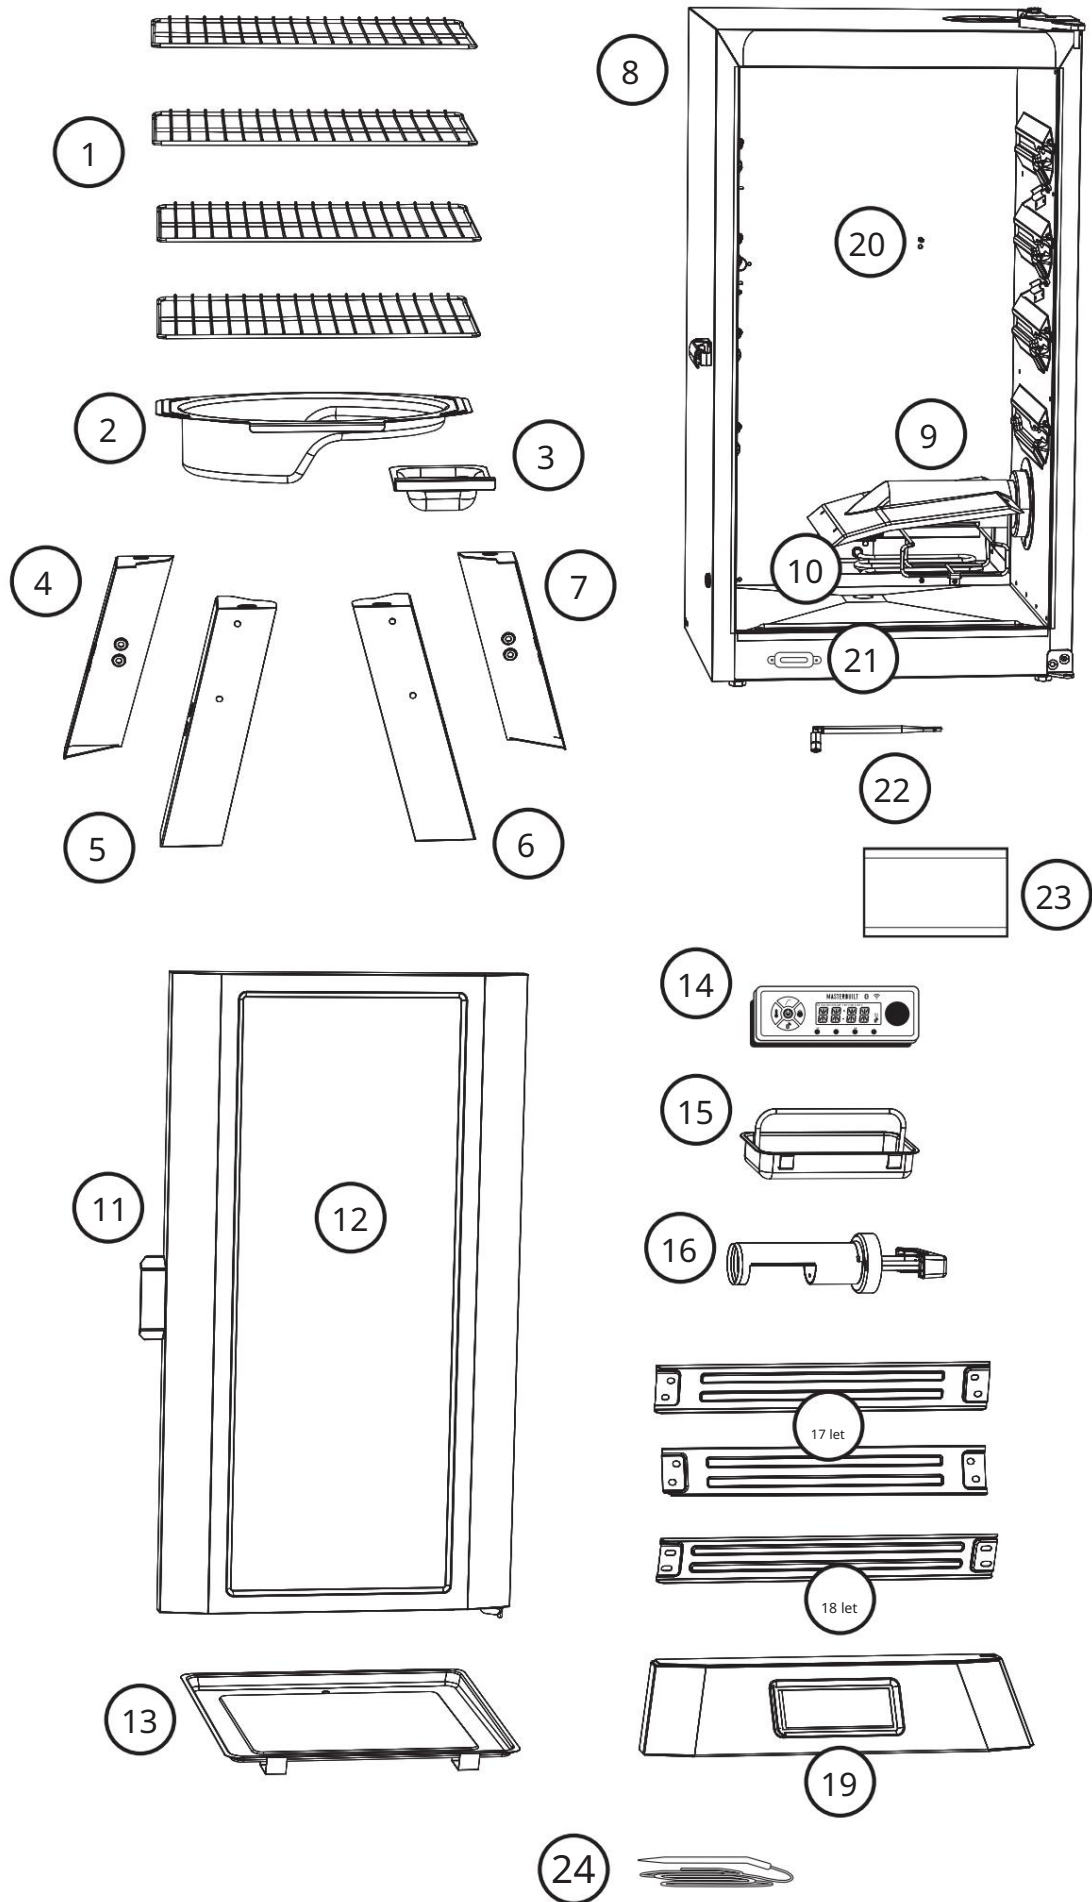


Seznam dílů | Seznam dílů | Seznam dílů

ŽÁDNÝ	MNOŽSTVÍ	POPIS	ŽÁDNÝ	MNOŽSTVÍ	POPIS
1	4	Nosič	13	1	Odkapávací miska
2	1	Miska na vodu	14	1	Digitální ovládací panel
3	1	Zásobník na dřevěné štěpky	15	1	Zásobník na tuk
4	1	Levá zadní noha	16	1	Nakladač dřevní štěpky
5	1	Levá přední noha	17 let	2	Boční výztuha
6	1	Pravá přední noha	18 let	1	Zadní příčná výztuha
7	1	Pravá zadní noha	19	1	Přední panel
8	1	Tělo kuřáka	20	1	Teplotní sonda
9	1	Kryt na dřevěné štěpky	21	1	Dveřní spínač
10	1	Živel	22	1	Anténa
11	1	Klika	23	1	Kryt kabelu
12	1	Dveře (předmontované)	24	1	Masová sonda

Žádný	MNOŽSTVÍ	POPIS	Žádný	MNOŽSTVÍ	POPIS
1	4	Mřížka	13	1	Odkapávací miska
2	1	Miska na vodu	14	1	Digitální ovládací panel
3	1	Zásobník na dřevní štěpku	15	1	Lapač tuků
4	1	Levá zadní noha	16	1	Nakladač dřevní štěpky
5	1	Levá přední noha	17 let	2	Boční opora
6	1	Pravá přední noha	18 let	1	Zadní příčná výztuha
7	1	Pravá zadní noha	19	1	Přední panel
8	1	Rám udríný	20	1	Teplotní sonda
9	1	Krabice na dřevěné štěpky	21	1	Spínač dveří
10	1	Živel	22	1	Anténa
11	1	Klika	23	1	Kryty kabelů
12	1	Dveře (předmontované)	24	1	Teploměr na maso

N.º	NEPŘEHNOUT.	POPIS	N.º	NEPŘEHNOUT.	POPIS
1	4	Nosič	13	1	Odkapávací miska
2	1	Miska s vodou	14	1	Digitální ovládací panel
3	1	Zásobník dřevěných štěpků	15	1	Miska na tuk
4	1	Zadní levá noha	16	1	Nakladač dřevní štěpky
5	1	Levá přední noha	17 let	2	Boční svorka
6	1	Přední pravá noha	18 let	1	Zadní příčná výztuha
7	1	Pravá zadní noha	19	1	Čelní panel
8	1	Tělo kuřáka	20	1	Teplotní sonda
9	1	Pouzdro z dřevěných štěpek	21	1	Spínač dveří
10	1	Živel	22	1	Anténa
11	1	Klika	23	1	Kryt kabelu
12	1	Dveře (předmontované)	24	1	Masová sonda

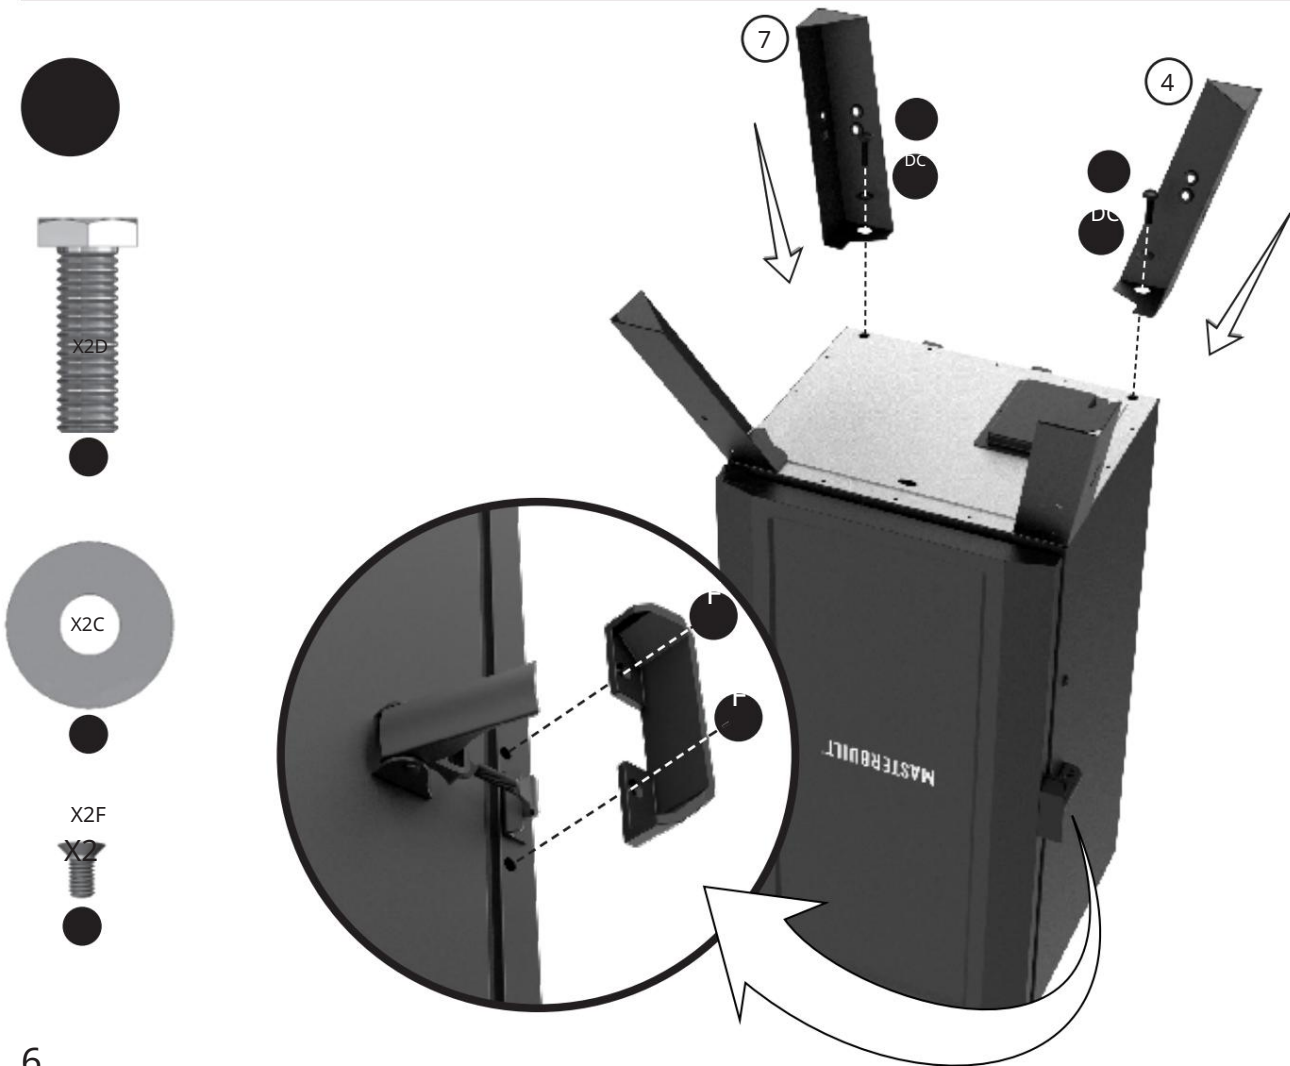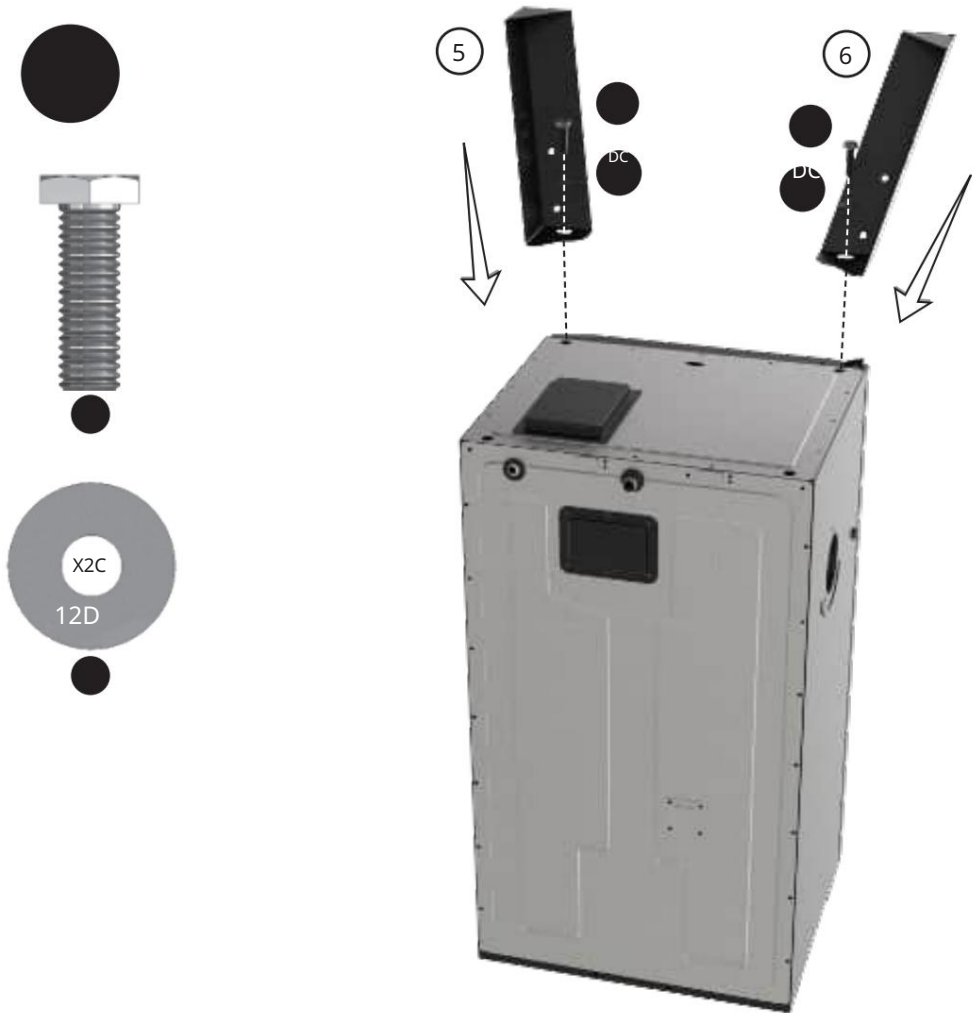



X8



X8






X4




5

A
X4

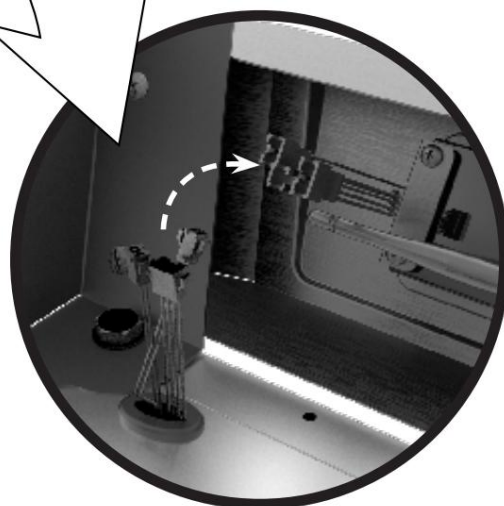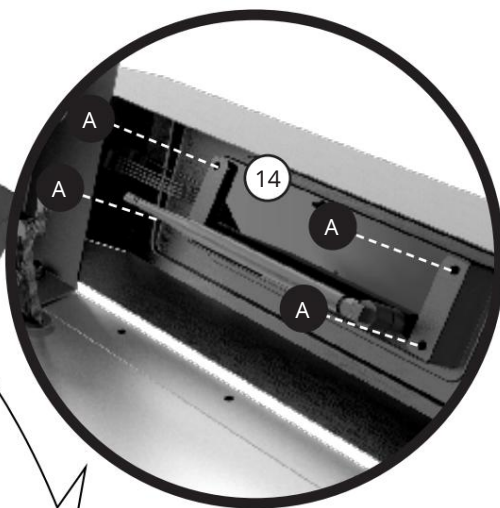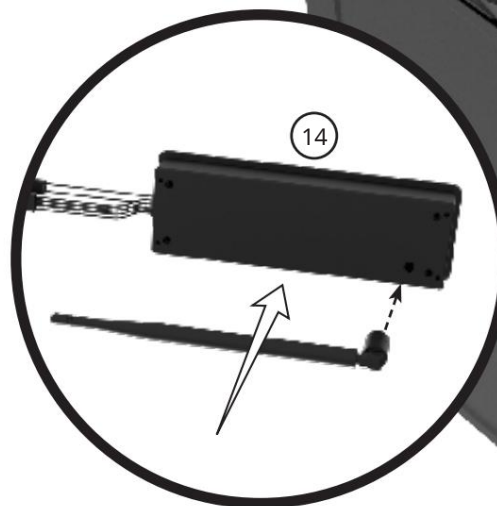


6



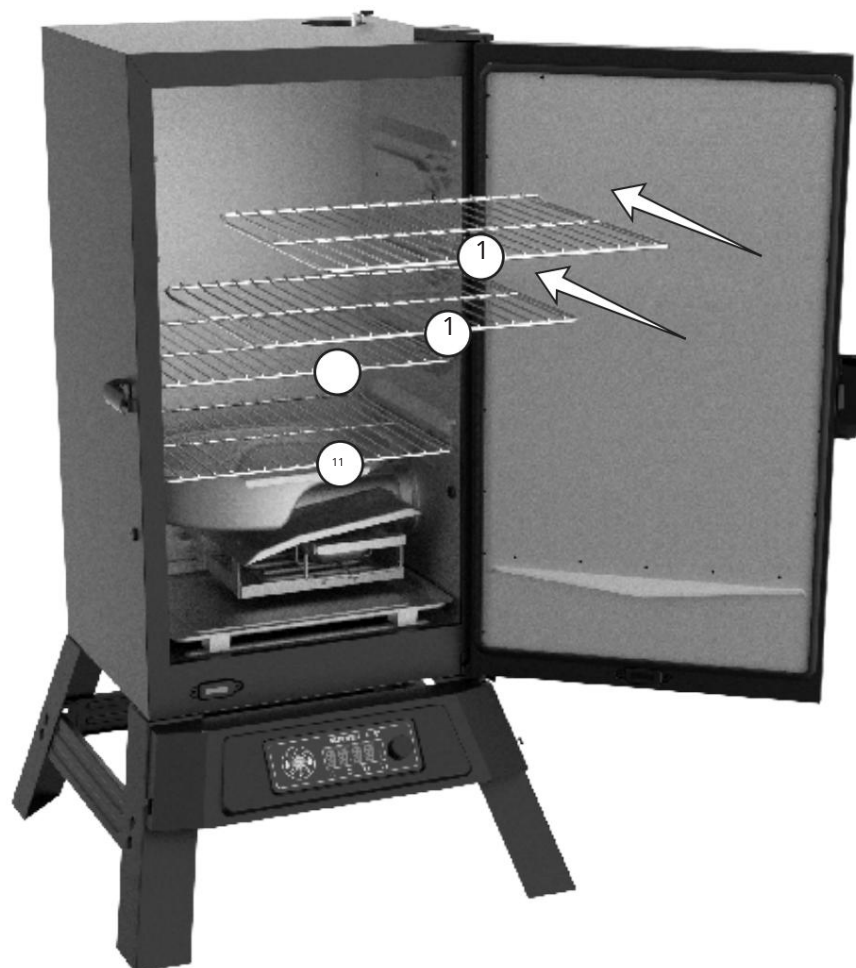

9

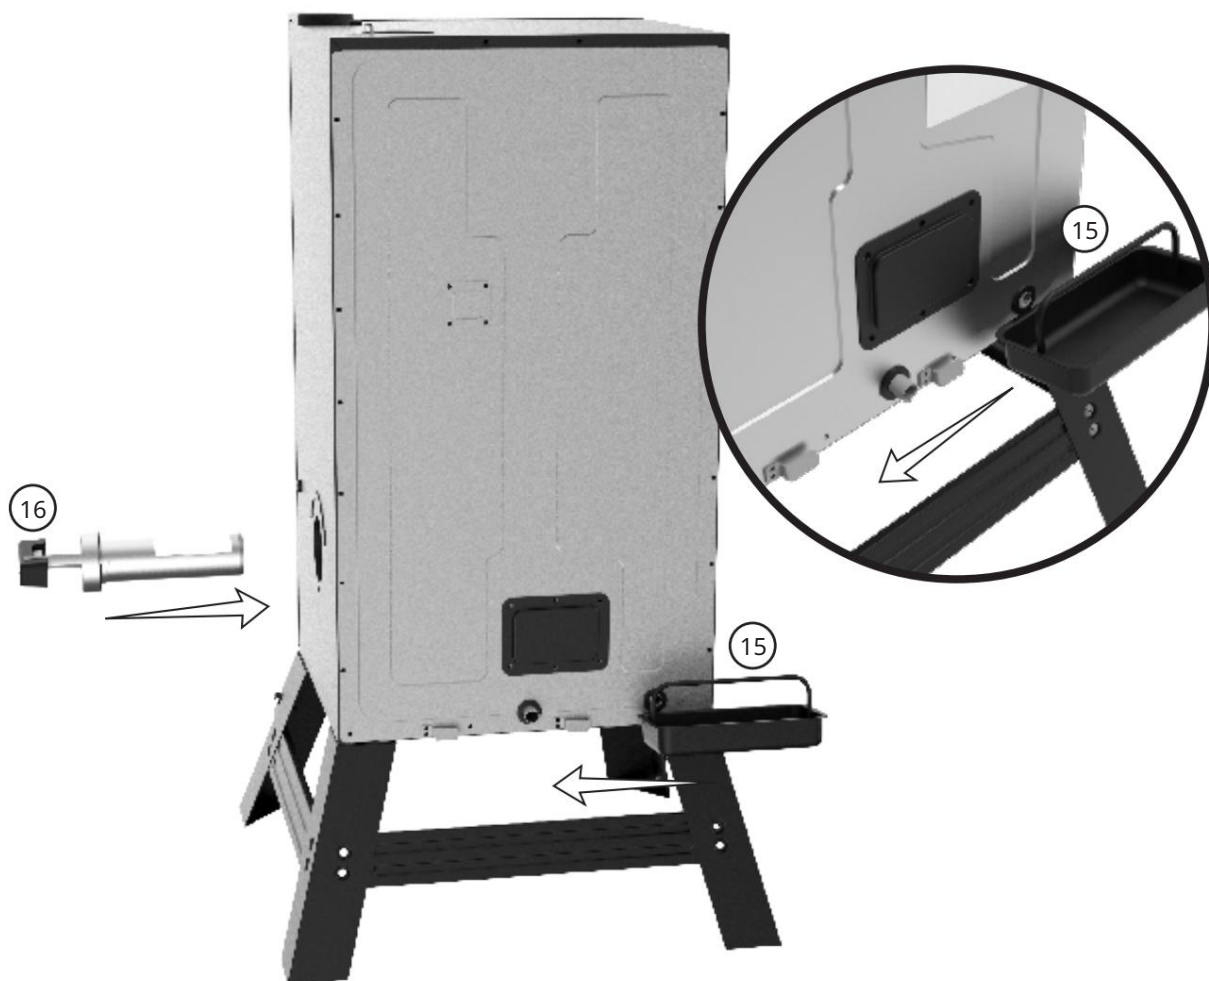

10



POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.



VAROVÁNÍ



- Tato příručka obsahuje důležité informace nezbytné pro správnou montáž a bezpečné používání spotřebiče.
- Před sestavením a použitím spotřebiče si přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny.
- Uchovejte si tuto příručku pro budoucí použití.



NEBEZPEČÍ OXIDU UHELANTÉHO



Nedodržení těchto pokynů může vést k nebezpečí požáru, výbuchu nebo popálení, což by mohlo způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt.

- Spalováním dřeva vzniká oxid uhelnatý, který je bez zápachu a může způsobit smrt.
- NEPALUJTE dřevěné štěpky uvnitř domů, vozidel, stanů, garáží ani v žádných uzavřených prostorech. • Používejte pouze venku na dobře větraném místě.



DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- Nenechávejte udírnu bez dozoru.
- Udírna je určena pouze k venkovnímu použití DOMÁCÍM POUŽITÍM.
- Udírnu vždy používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a federálními požárními předpisy.
- Nedodržení varování může vést k možnému poškození udírny nebo zranění uživatele.
- Nikdy jej nepoužívejte v uzavřených prostorech, jako jsou terasy, garáže, budovy nebo obchody.
- Nikdy nepoužívejte v obytných vozzech ani na lodích.
- Nikdy neprovozujte tuto udírnu pod žádnou nadzemní konstrukcí, jako jsou střešní terasy, přístřešky pro auta, markýzy nebo převisy.
(VIZ POŽADAVKY NA STRUKTURÁLNÍ BLÍZKOST)
- Udržujte prostor kolem spotřebiče čistý a bez hořlavých materiálů, jako je benzín a jiné výpary a kapaliny.
hořlavý.
- Používejte udírnu na nehořlavém, stabilním povrchu, jako je hlína, beton, cihla nebo kámen.
- Nepoužívejte udírnu na dřevěných nebo hořlavých površích.
- Kuřák MUSÍ být na zemi. Neumísťujte udírnu na stoly ani pulty. NEPŘESOUVEJTE udírnu po površích nerovných.
- Nikdy nepoužívejte tuto udírnu jako topidlo (PŘEČTĚTE SI NEBEZPEČÍ OXIDU UHELANTÉHO).
- Nikdy nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tato udírna NENÍ určena pro komerční použití.
- Během provozu udírny mějte vždy po ruce hasicí přístroj.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny matice, šrouby a vruty, zda jsou pevně utažené a bezpečné.
- Užívání alkoholu a léků na předpis nebo bez předpisu může zhoršit schopnost uživatele správně sestavit nebo obsluhovat udírnu.
- VAROVÁNÍ: V tomto spotřebiči nepoužívejte paliva, jako je dřevěné uhlí nebo perly.
- Udržujte děti a domácí zvířata vždy v dostatečné vzdálenosti od udírny. Nedovolte dětem používat udírnu. Je to nutné pečlivý dohled, pokud se v prostoru, kde se udírna používá, nacházejí děti nebo domácí zvířata.
- NEDOVOLTE nikomu provádět činnosti v blízkosti udírny během jejího používání nebo po něm, dokud nevychladne. • Vyhněte se nárazům nebo srážkám s udírnou.
- Nikdy nepřemísťujte udírnu, když je v provozu. Nechte udírnu před použitím zcela vychladnout (pod 45 °C).
k jeho přemístění nebo uskladnění.
- Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Udírna je během používání HORKÁ a zůstane HORKÁ po určitou dobu a během procesu vaření.
chlazení. Buďte opatrní. Používejte ochranné rukavice/palčáky.
- Nedotýkejte se HORKÝCH povrchů. Použijte rukojeti nebo knoflíky.
- V udírně nikdy nepoužívejte skleněné, plastové ani keramické nádoby. Nikdy nevkládejte prázdné náčiní do udírny, pokud je v provozu.
- Použití dalšího příslušenství, které nedodává Masterbuilt®, se NEDOPORUČUJE; Ty by mohly způsobit zranění.
- Zásobník na dřevěné štěpky je během používání udírny HORKÝ. Při přidávání dřevěných štěpek buďte opatrní.
- Při vyjímání jídla z udírny buďte opatrní. Všechny povrchy jsou HORKÉ a mohou způsobit popáleniny. Používejte ochranné rukavice nebo dlouhé, pevné kuchyňské náčiní.

**DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

- Studený popel zlikvidujte tak, že jej vložíte do alobalu, namočíte do vody a uložíte do nehořlavé nádoby.
 - Neskladujte udírnu s HORKÝM popelem uvnitř. Skladujte pouze tehdy, jsou-li všechny povrchy čisté.
studený.
 - Odkapávací miska je určena pouze pro spodní část udírny. Neumísťujte odkapávací misku na rošt. To může způsobit škody.
 - Nečistěte tento výrobek vodním sprejem ani podobným prostředkem.
 - Pokud udírnu nepoužíváte, skladujte ji uvnitř, mimo dosah dětí. Pro odpojení vypněte ovládací panel a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Nechte udírnu vychladnout
Před přidáním/vyjmutím roštů, odkapávací misky nebo misky na vodu zcela umyjte. •
- Používejte pouze s řádně uzemněnou zásuvkou.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním (pro spotřebiče třídy I).
 - Spotřebič musí být napájen přes proudový chránič (RCD) s vypínacím zbytkovým proudem
jmenovitý proud nepřesahující 30 mA.
 - Přívodní kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození, a spotřebič by se neměl používat, pokud je kabel poškozený.
je poškozen.
 - Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud je spotřebič jakkoli poškozený nebo vadný. •
- POZOR:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte prodlužovací kabel suchý a mimo dosah země.
- **POZOR:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani ovládací panel do vody ani jiné kapaliny.
 - Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: • Nezapojujte elektrickou udírnu do zásuvky, dokud není zcela smontována a připravena k použití. • Používejte pouze schválenou uzemněnou elektrickou zásuvku. • Nepoužívejte spotřebič během bouřky. • Elektrickou udírnu nikdy nevystavujte dešti ani vodě.
 - Odnímatelné napájecí kabely nebo delší prodlužovací kabely lze použít, pokud se s nimi zachází opatrně.
 - Pro snížení rizika zamotání by měl být použit krátký napájecí kabel (nebo odnímatelný napájecí kabel).
nebo zakopnout o delší kabel.
 - Pokud používáte odnímatelný napájecí kabel nebo delší prodlužovací kabel, ujistěte se, že: • Vyznačený elektrický výkon síťového kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí být alespoň stejně velký jako elektrický výkon síťového kabelu nebo prodlužovacího kabelu.
že zařízení; a
 - Kabel by měl být uspořádán tak, aby nevisel přes pult nebo desku stolu, kde by za něj mohly tahat děti, nebo kde být předmětem neúmyslného klopýtnutí.
 - Musí být použity venkovní prodlužovací kabely, které musí být označeny příponou „W“ a nápisem „Vhodné pro pro použití s venkovními spotřebiči.“ •
- Prodlužovací kabel musí být uzemněný kabel typu 3.
- Nenechávejte kabel viset nebo se dotýkat horkých povrchů.
 - Neumísťujte na horký elektrický nebo plynový hořák ani do jeho blízkosti, ani do rozehráté trouby.
 - Toto zařízení splňuje normy RSS osvobozené od licence Industry Canada: Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
podmínky:
 - Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a • Toto zařízení
musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
zařízení.
 - Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené společností IC pro nekontrolované prostředí. Tento tým musí
instalován a používán s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.




POŽADAVKY NA STRUKTURÁLNÍ BLÍZKOST



Dodržujte minimální vzdálenost 3 m (10 stop) od zadní, boční a horní části grilu k stropním konstrukcím, stěnám, zábradlím nebo jiným hořlavým stavebním materiálům.

Dodržujte minimální vzdálenost 3 m od všech hořlavých a zápalných materiálů, jako je dřevo, rostliny, tráva, plevel, papír, benzín nebo plachty.

Tato mezera poskytuje dostatečný prostor pro správné spalování, cirkulaci vzduchu a větrání. Gril by se neměl používat na hořlavých materiálech, jako jsou dřevěné terasy nebo jiné hořlavé materiály.

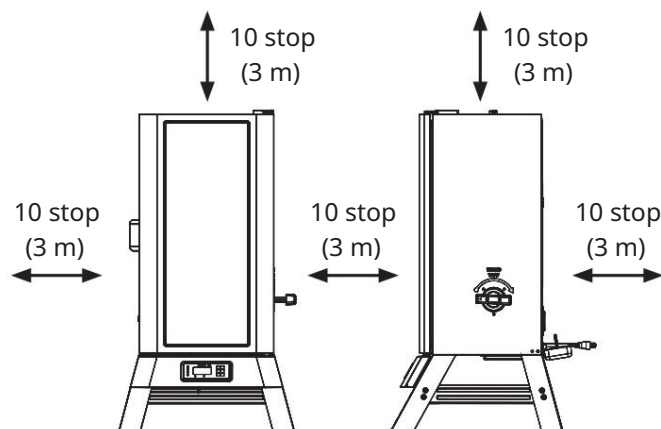

VAROVÁNÍ



Elektrický napájecí kabel představuje nebezpečí zakopnutí.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

TENTO PRODUKT NENÍ DODÁVÁN S DŘEVĚNOU ŠTĚPKOU ANI DŘEVĚNÝMI POLANY.

Návod k obsluze

OVLÁDACÍ PANEL



Ovladač zapnutí/vypnutí:

1. Stisknutím tlačítka zapnete ovladač.

2. Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí ovladače.



Nastavená teplota:

1. Stiskněte tlačítko.

2. Otočte knoflíkem na požadovanou teplotu.

3. Stiskněte tlačítko znovu pro nastavení teploty (teplota se upraví automaticky po 3 sekundách).



Nastavit čas:

• Odpočítávací časovač

1. Stiskněte tlačítko.

2. Otočte knoflíkem na požadované hodiny.

3. Stiskněte tlačítko pro nastavení hodin.

4. Otočte knoflíkem na požadované minuty.

5. Stiskněte tlačítko pro nastavení minut. Časovač se spustí.

6. Stisknutím tlačítka pozastavíte a obnovíte časovač.

7. Stiskněte a podržte tlačítko pro resetování časovače.



Nastavení teploty sondy pro maso:

1. Stiskněte tlačítko a otáčením knoflíku vyberte sondu do masa (MP1, MP2, MP3, MP4). Vrat se stisknout tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko teploty.

3. Otočte knoflíkem na požadovanou teplotu.

4. Stiskněte tlačítko teploty znovu pro nastavení teploty.

5. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, zazní alarm. Stisknutím libovolného tlačítka jej smažete.

Zobrazení informací na obrazovce:

• Otáčením knoflíku se bude procházet teplota grilu, časovač a masové sondy; MP1, MP2, MP3 a MP4.




Otevřené dveře:

Pro opětovnou aktivaci zavřete dvířka a stiskněte tlačítko párování.

• Po otevření dvířek výrobek pípne. To znamená, že je aktivní „pohotovostní stav“.

• V pohotovostním stavu můžete používat ovládací panel; S aplikací však nemůžete interagovat, dokud nebude „stav čekání“ odstraněn.

• Pro obnovení spojení mezi aplikací a ovládacím panelem musíte ZAVŘÍT dvířka a STISKNOUT tlačítko PÁROVÁNÍ na ovládacím panelu.

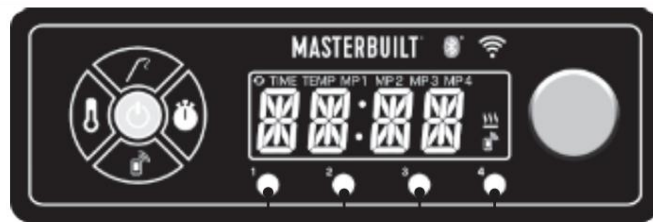

Kolíky sondy na maso

Nastavení teploty od stupňů Fahrenheitů do stupňů Celsia:

1. S jídlem

vypnuto, stiskněte a

podržte tlačítko

nastavení teploty

2. Stiskněte tlačítko

zap/vyp

3. Jednotka je zapnuta pomocí

Na displeji bliká „F“ nebo „C“. 4.

Otočením knoflíku

vyberte jednotku

teplota

5. Stiskněte tlačítko

nastavení teploty pro potvrzení

• Časovač odpočítávání

1. Stiskněte a podržte tlačítko.

2. Časovač začne odpočítávat od 00:00.

Časovač bude odpočítávat čas v

minutách:sekundách a poté v

hodinách:minutách.

3. Stisknutím tlačítka pozastavíte a obnovíte časovač.

4. Stiskněte a podržte tlačítko pro resetování časovače.

Návod k obsluze

BLUETOOTH + Wi-Fi



Spárování udírny s chytrými zařízeními:

1. Stáhněte si aplikaci Masterbuilt z Apple App Storu nebo Google Play Storu do svého chytré zařízení (zařízení). Pro více informací navštivte: masterbuilt.com/pages/app-device-requirements.
2. Po dokončení stahování otevřete aplikaci Masterbuilt a postupujte podle pokynů Spárujte udírnu s Bluetooth + WiFi a chytrá zařízení.

BLUETOOTH



Spárování udírny s chytrými zařízeními:

1. Stáhněte si aplikaci Masterbuilt z Apple App Storu nebo Google Play Storu do svého chytré zařízení (zařízení). Pro více informací navštivte: masterbuilt.com/pages/app-device-requirements.
2. Po dokončení stahování otevřete aplikaci Masterbuilt a postupujte podle pokynů pro spárování vaší Bluetooth udírny s chytrým zařízením (zařízeními).

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Operace podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování FCC:

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy této udírny, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení FCC:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

1. Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
2. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
3. Zapojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
4. Pokud potřebujete pomoc, poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem pro rádia/televize.

Poznámka: Pokud dojde k přerušení spojení, udírna bude pokračovat podle naprogramování. Udírnu lze ovládat z ovládacího panelu, pokud se párování nebo připojení nezdaří.

Bezdrátový vysílač:

Funkce vysílače a WiFi = RF 0dBm / 2402-2480 MHz

Návod k obsluze

NAKLADÁVAČ DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY

- Nakladač dřevní štěpky MUSÍ být na místě při používání udírny. Tím se minimalizuje pravděpodobnost prasknutí dřeva.
- Dřevěné třísky by se měly používat k výrobě kouře a vytvoření kouřové chuti.
- Před spuštěním udírny vložte do nakladače ½ šálku dřevěných štěpků. • Nikdy nepoužívejte najednou více než ½ hrnku dřevěných štěpek. Nikdy nepoužívejte velké klády ani dřevěné korálky.
- Vložte nakladač dřevěných štěpků do udírny. Dřevěná štěpka by měla být v úrovni horního okraje zásobníku na štěpku.
- Otočte rukojeť doprava ve směru šipky na udírně, abyste vyloučili dřevo. Dřevěné štěpky budou padat do zásobníku na dřevěné štěpky. Otočte rukojeť doleva do rovné polohy a nechte nakladač štěpky na místě. Pokud se kousky dřeva na nízkém stupni nehoří, zvyšte teplotu na 275 °. Po 8 až 10 minutách, nebo když dřevěné štěpky začnou hořet, snižte teplotu na požadovanou nízkou úroveň.
- V udírně můžete použít suché nebo předem namočené dřevěné štěpky. Suché kusy budou hořet rychleji a budou produkovat intenzivnější kouř. Kusy předem namočené ve vodě (přibližně na 30 minut) se budou hořet pomaleji a produkovat méně intenzivní kouř.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na štěpky, zda dřevo nebylo spotřebováno. V případě potřeby přidejte další kusy dřeva.
- Nenechávejte starý popel v zásobníku na štěpky. Jednou Popel vychladl, vyprázdněte misku. Zásobník Před a po každém použití by se měl čistit, aby se zabránilo hromadění popela.



JAK PŘIDAT VÍCE DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY BĚHEM UZENÍ:

POZNÁMKA: Nikdy nepřidávejte najednou více než ½ šálku (1 plná náplň do porce). Ten/Ta/To Další kusy dřeva by se neměly přidávat, dokud předchozí kusy nepřestanou hořet. generovat kouř.

- Vyjměte z udírny nakladač dřevní štěpky. • Vložte kusy dřeva do nakladače kusů dřeva a vložte jej do udírny.
- Otočte rukojeť doprava ve směru šipky na udírně pro vypuštění kusy dřeva. Dřevěné štěpky budou padat do zásobníku na dřevěné štěpky.
- Po přidání dřevní štěpky může teplota krátce rychle stoupnout. Po krátké době se to stabilizuje. Neupravujte nastavení teploty.



POZOR



- Při přikládání dřeva mějte dvířka udírny zavřená. Při otevírání dvířek se může ozývat praskavý zvuk. Pokud dřevěné štěpky prasknou, okamžitě zavřete dveře a vyvětrejte, počkejte, až dřevěné štěpky shoří, a poté dveře znovu otevřete. Nestříkejte vodu.
- Nakladač dřevní štěpky bude HORKÝ, i když rukojeť horká není.
- Nikdy nepoužívejte velké klády ani dřevěné korálky.

Návod k obsluze

PŘEDVYTVRZENÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE O SVOU UDICÍ POZORNĚ PÉČTE. Během této doby se může objevit kouř, to je normální.

1. Ujistěte se, že miska s vodou je na místě BEZ VODY.
2. Nastavte teplotu na 135 °C a zapalte udírnu na 3 hodiny.
3. Během posledních 45 minut přidejte do nakladače 1/2 hrnku dřevěných štěpek, abyste dokončili předkoření.
4. Vypněte a nechte vychladnout.

VKLÁDÁNÍ POTRAVIN DO UDICÍRNY

- Před vložením potravin předehejte udírnu 30 až 45 minut na požadovanou teplotu vaření.
- NEPŘIKRYVAJTE rošty alobalem, protože to neumožní správnou cirkulaci tepla. • NEPŘETĚŽUJTE udírnu potravinami. Extra velké množství jídla může zadržovat teplo, prodloužit dobu vaření a způsobit nerovnoměrné propečení. Mezi jídlem a boky udírny nechte prostor, aby byla zajištěna správná cirkulace. Pokud používáte plechy na pečení, umístěte je doprostřed roštu, aby se jídlo rovnoměrně propeklo.
- Neotevírejte dvířka udírny, pokud to není nutné. Otevřením dvířek udírny uniká teplo, může prodloužit dobu vaření a způsobit prasknutí dřevěných kusů. Zavřením dvířek se teplota znovu stabilizuje a zabrání se praskání.
- Při používání dřevěných štěpků se bude vytvářet velké množství kouře. On Kouř bude unikat štěrbinami a způsobí, že vnitřek udírny zčerná. To je normální. Pro minimalizaci ztrát kouře kolem dveří lze zámek dveří nastavit tak, aby dveře lépe přiléhaly k tělu.
- Chcete-li seřídít zámek dveří, povolte šestihrannou matici na zámku dveří. Otočte háček ve směru hodinových ručiček pro utažení, jak je znázorněno. Šestihrannou matici pevně utáhněte k západce dveří (viz obrázek).
- Během vaření často kontrolujte nádobu na tuk. Vyprázdněte nádobu na tuk, než se naplní. Během vaření může být nutné často vyprazdňovat nádobu na tuk.



MISKA S VODOU

- Počkejte, dokud udírna nedosáhne požadované teploty.
 - Naplňte misku s vodou po rysku nebo tekutinami, jako je jablečný nebo ananasový džus.
 - Do vody můžete také přidat plátky ovoce, cibuli nebo čerstvé sušené bylinky, abyste ve svých pokrmech propojili různé chutě. uzené potraviny.
- Tip: Pro kuře nebo jiná velmi vlhká jídla je potřeba málo nebo žádná tekutina.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- PŘED ČIŠTĚNÍM A SKLADOVÁNÍM SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE UDICÍ TĚSTO NA DOTYK CHLADNÝ.
- Udírnu nezapomeňte po každém použití vyčistit. Tím prodloužíte životnost vaší udírny a zabráníte vzniku plísní.
- Na podpěry roštů, misku na vodu a odkapávací misku použijte jemný saponát na nádobí. Opláchněte a osušte důkladně.
- Zásobník dřevní štěpky a nakladač dřevní štěpky často čistěte, abyste odstranili usazeniny. popel, trosky a prach.
- Studený popel zlikvidujte tak, že jej vložíte do alobalu, namočíte do vody a vyhodíte do nehořlavé nádoby. hořlavý.
- Vnitřek, sklo dvířek a vnější povrch udírny jednoduše otřete shora dolů vlhkým hadříkem. Nepoužívejte domácí čisticí prostředky. Nezapomeňte důkladně osušit.
- Po vyčištění skladujte udírnu na krytém a suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte udírnu, abyste předešli možné korozi a rzi v důsledku nahromadění vlhkosti.

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Udírna se zahřívá příliš dlouho (více než 60–70 minut)	Udírna byla zapojena do zásuvky prodlužovacím kabelem	Nastavte si udírnu tak, abyste nemuseli používat prodlužovací kabel.
	Dveře se nezavírají správně. Zavřete dveře	a bezpečně nastavte západku.
	Porucha řídicí jednotky	Kontaktujte Masterbuilt na adrese https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Mezi dvířky a udírnou je při používání mezera a zámek dvířek nelze dále seřídit.	Zarovnání dveří	Kontaktujte Masterbuilt na adrese https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
	Poškozené těsnění dveří	
Z udírny vytéká tuk skrz dvířka a nohy	Odkapávací miska není na svém místě	Posuňte jej tak, aby se otvory zarovnaly s odtokovými otvory v udírně.
	Nadměrné nahromadění tuku nebo oleje v udírně	Vyčistěte udírnu
	Odtoková trubice na zadní straně udírny neodtéká.	Zkontrolujte umístění udírny. odtok v zadní části udírny
KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO	Nejsou tam žádné kusy dřeva	Přidejte dřevěné štěpky (viz strana 15)
Nekuřácké na nízkém stupni	Není dostatek tepla k vyvolání kouření.	Zvyšte teplotu na 135 °C (275 °F) na 8 až 10 minut, nebo když kousky dřeva začnou doutnat, poté snižte na požadované nízké nastavení.
Teplota prudce klesla nebo zmizela po několika hodinách používání	Problém s vnitřním zapojením	Kontaktujte Masterbuilt na adrese https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Teplota masové sondy se na obrazovce nezobrazuje.	Porucha připojení portu sondy	Kontaktujte Masterbuilt na adrese https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Displej zobrazuje slovo „dveře“, když jsou dvířka udírny zavřená.	Porucha spínače dveří.	1. Změňte polohu dveřního spínače. 2. Zkontrolujte, zda je připojení správně usazeno.
Chyba 1	Chyba připojení teplotní sondy 1. Zkontrolujte, zda je připojení správně usazeno.	2. Odpojte regulátor od napájení, počkejte 10 sekund a znovu jej připojte.
Chyba 2	Porucha sondy maso.	Zákaznický servis Masterbuilt https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Chyba 3	Přehřátí kuřáka.	1. Vypněte udírnu. 2. Zkontrolujte příčinu přehřátí. • Oheň tuku. 3. Restartujte udírnu.
Chyba 4	Udírna nemůže dosáhnout požadované teploty.	Zákaznický servis Masterbuilt https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Chyba 5	Teplota sondy masa nad 107 °C (225 °F).	1. S nasazenými ochrannými rukavicemi vyjměte z udírny masovou sondu. 2. Odpojte ovladač. 3. Nechte masovou sondu vychladnout.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Masterbuilt® zaručuje, že všechny její výrobky neobsahují výrobní vady materiálu a zpracování při správné montáži, běžném používání a doporučené péči po dobu 1 roku od data původního nákupu. Záruka Masterbuilt® se nevztahuje na lak, protože se může během běžného používání odlupovat. Záruka Masterbuilt® se nevztahuje na rez. Společnost Masterbuilt® vyžaduje k uplatnění záruky doklad o koupi, například účtenku.

POUZE PRO OBYVATELE EVROPY: Společnost Masterbuilt® zaručuje, že všechny její výrobky neobsahují výrobní vady materiálu a zpracování při správné montáži, běžném používání a doporučené péči po dobu 2 let od data původního nákupu.

KDY ZAČÍNÁ ZÁRUČNÍ KRYTÍ?

Záruční krytí začíná datem původního nákupu a vztahuje se pouze na původního kupujícího. Aby se na vás záruka vztahovala, musíte gril zaregistrovat. Pokud se během platné záruční doby při běžném používání a údržbě zjistí vada materiálu nebo zpracování, společnost Masterbuilt® dle vlastního uvážení vadný díl bezplatně vymění nebo opraví jiným dílem. Tato záruka se nevztahuje na práci ani jiné náklady spojené se servisem, opravou nebo provozem grilu. Společnost Masterbuilt® uhradí veškeré náklady na dopravu záručních dílů.

POUZE PRO OBYVATELE AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU: Naše produkty se dodávají se zárukami, které nelze vyloučit podle australského ani novozélandského zákona o ochraně spotřebitele. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě závažné závady a na kompenzaci za jakoukoli jinou předvídatelnou ztrátu nebo poškození. Máte právo na opravu nebo výměnu produktů, pokud nesplňují přijatelnou kvalitu a pokud se závada nestane závažnou.

CO NENÍ ZAHRNUTO?

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním nebo zneužitím výrobku z jiných důvodů, než ke kterým je výrobek určen, škody způsobené nesprávným používáním, montáží, údržbou nebo instalací výrobku, škody způsobené nehodami nebo přírodními katastrofami, škody způsobené neoprávněným příslušenstvím nebo úpravami ani škody způsobené během přepravy. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. škrábance, promáčkliny a odštípnutí) ani na změny vzhledu grilu, které neovlivňují jeho výkon. Komerční použití s produkty Masterbuilt se nedoporučuje a tato záruka se nevztahuje na komerční použití jakéhokoli druhu. Toto využití je například určeno pro majitele restaurací, bufetové společnosti, řeznictví, půjčovny, pojízdné stánky s občerstvením a další podobné komerční subjekty.

Tato omezená záruka je výhradní a nahrazuje jakoukoli jinou záruku, ať už písemnou nebo ústní, výslovnou nebo implicitní, včetně mimo jiné záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Doba trvání jakékoli implicitní záruky, včetně jakékoli implicitní záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, je výslovně omezena na dobu trvání záruční doby pro příslušnou součást.

Jediný a výhradní opravný prostředek kupujícího v případě porušení této omezené záruky nebo jakékoli implicitní záruky je omezen, jak je zde uvedeno, na výměnu. Společnost Masterbuilt v žádném případě nenese odpovědnost za zvláštní, náhodné ani následné škody.

Tato záruka se vám poskytuje spolu se všemi právy a opravnými prostředky, které máte k dispozici podle zákonů a předpisů na ochranu spotřebitele. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva vyplývající ze zákonných záručních předpisů vašeho státu nebo země bydliště, včetně EU. V závislosti na vašem státě nebo zemi bydliště nemusí být omezení doby trvání implicitní záruky nebo náhrady škod, které máte k dispozici, touto zárukou omezena.

CO ZRUŠUJE PLATNOST ZÁRUKY?

Zakoupením jakéhokoli produktu Masterbuilt® od neautorizovaného prodejce zaniká záruka. Neautorizovaný prodejce je definován jako jakýkoli maloobchodník, kterému společnost Masterbuilt® výslovně neudělila povolení k prodeji produktů Masterbuilt®.

POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE

NÁS Naše záruční podmínky se mohou čas od času měnit. Aktualizovanou verzi naší záruky naleznete na webových stránkách www.masterbuilt.com/pages/warranty. Pro pomoc nebo pro vyžádání aktualizované kopie naší záruky nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách.

Masterbuilt ®

Premier Specialty Brands, LLC

5367 Nová Peachtree Road

Suite 150

Chamblee, GA 30341

<https://www.masterbuilt.com/pages/customer-support>

Austrálie a Nový Zéland

Kontaktujte svého prodejce.

Masterbuilt ®

Administrátor Joe Evropa

Lange Voorhout 86

2514 EJ Haag

Nizozemí

<https://international.masterbuilt.com/pages/customer-support>

Masterbuilt ®

Pan Joe UK Limited

Cheyenne House, West Street, Farnham,

GU9 7EQ

<https://international.masterbuilt.com/pages/customer-support>

MASTERBUILT®